Профили серии КВ для кухонных баз

Алюминиевые профили серии КВ предназначены для производства мебели без использования ручек. Для данных профилей характерно общее стилистическое решение для верхних и нижних баз. Мы предлагаем горизонтальные и вертикальные профили, в том числе с возможностью установки подсветки.
Все комплектующие (заглушки, углы) в цвет профилей.

Цветовая гамма профилей серии КВ

	КВ 70	КВ 80	КВ 81	КВ 82	КВ 91	КВ 92	КВ 93	КВ 94	КВ 95	КВ 96	КВ 97
Серебро А 00		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Белый глянец А 16			●	●	●	●	●	●			
Белый матовый А 11			●	●	●	●	●	●			●
Титан А 18			●	●	●	●	●	●			
Инокс А 04			●	●	●	●	●	●			●
Черный браш А 25	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Латунь А 21	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Черный матовый А 26		●									

Комплектация:

КВ 70
Профиль с подсветкой для кухонного острова

Длина: 5 м

КВ 80
Профиль компенсатор вертикальный

Длина: 0,58 м

КВ 81
Профиль С-образный вертикальный

Длина: 6 м

КВ 82
Профиль L-образный вертикальный

Длина: 6 м

КВ 91
Профиль С-образный для нижних баз

Длина: 4 м

КВ 92
Профиль L-образный для нижних баз

Длина: 4 м

КВ 95
Профиль С-образный с подсветкой

Длина: 4 м

КВ 96
Профиль L-образный с подсветкой

Длина: 4 м

KB 93
Профиль врезной
без подсветки
для верхних баз

Длина: 4 м

KB 94
Профиль врезной
с двухсторонней подсветкой
для верхних баз

Длина: 4 м

KB 97
Профиль врезной
с односторонней подсветкой
для верхних баз

Длина: 4 м

Рассеиватель
для профиля KB 94
Длина: 2 м

Рассеиватель
для профилей KB 95, 96, 97
Длина: 4 м (белый)
Длина: 3 м (черный)

Фурнитура для горизонтальных профилей KB 91, KB 92

Заглушки внешние
для профиля L-образного

Заглушки внутренние
для профиля L-образного

Заглушки внешние
для п рофиля C-образного

Заглушки внутренние
для профиля C-образного

Уголок внешний
для профиля L-образного
90°

Уголок внутренний
для профиля L-образного
90°

Уголок внешний
для профиля C-образного
90°

Уголок внутренний
для профиля C-образного
90°

Комплект креплений
для L и C-образных
горизонтальных
профилей

Фурнитура для горизонтальных профилей KB 95, KB 96

Уголок внешний для
профиля L-образного

Уголок внутренний для
профиля L-образного

Заглушки для профиля
L-образного

Уголок внешний для
профиля C-образного

Уголок внутренний для
профиля C-образного

Заглушки для профиля
C-образного

Фурнитура для профиля KB 70

Уголок внешний для
профиля KB 70 (латунь,
черный)

Для подсветки профиля KB 70 применяются светодиодные ленты шириной 5 мм и мягкий силиконовый рассеиватель, предназначенный для установки в паз размером 4x8 мм. Приобретаются отдельно.

Порядок установки горизонтальных профилей КВ 91, КВ 92 для нижних баз

Для горизонтальных профилей КВ 91, КВ 92 при необходимости требуется фрезеровка боковин ящиков, как показано на схемах №1 и №2.

Схемы фрезеровки боковин ящиков

схема №1

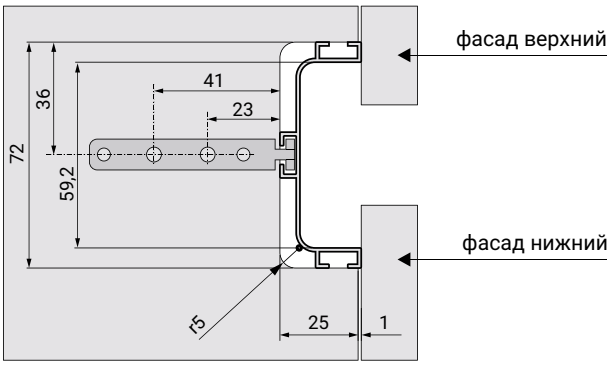

КВ 91
Профиль С-образный
для нижних баз

схема №2

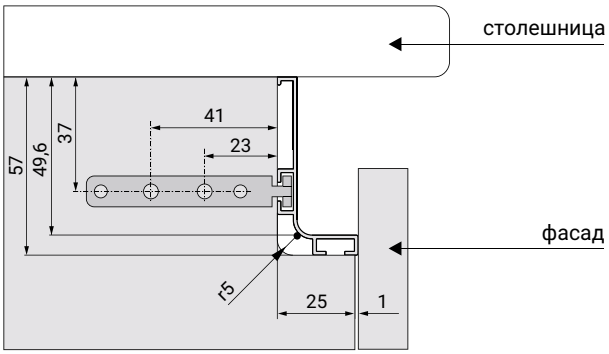

КВ 92
Профиль L-образный
для нижних баз

Установка профилей происходит согласно схеме №3

Схема установки горизонтальных профилей серии КВ на примере профиля КВ 92

схема №3

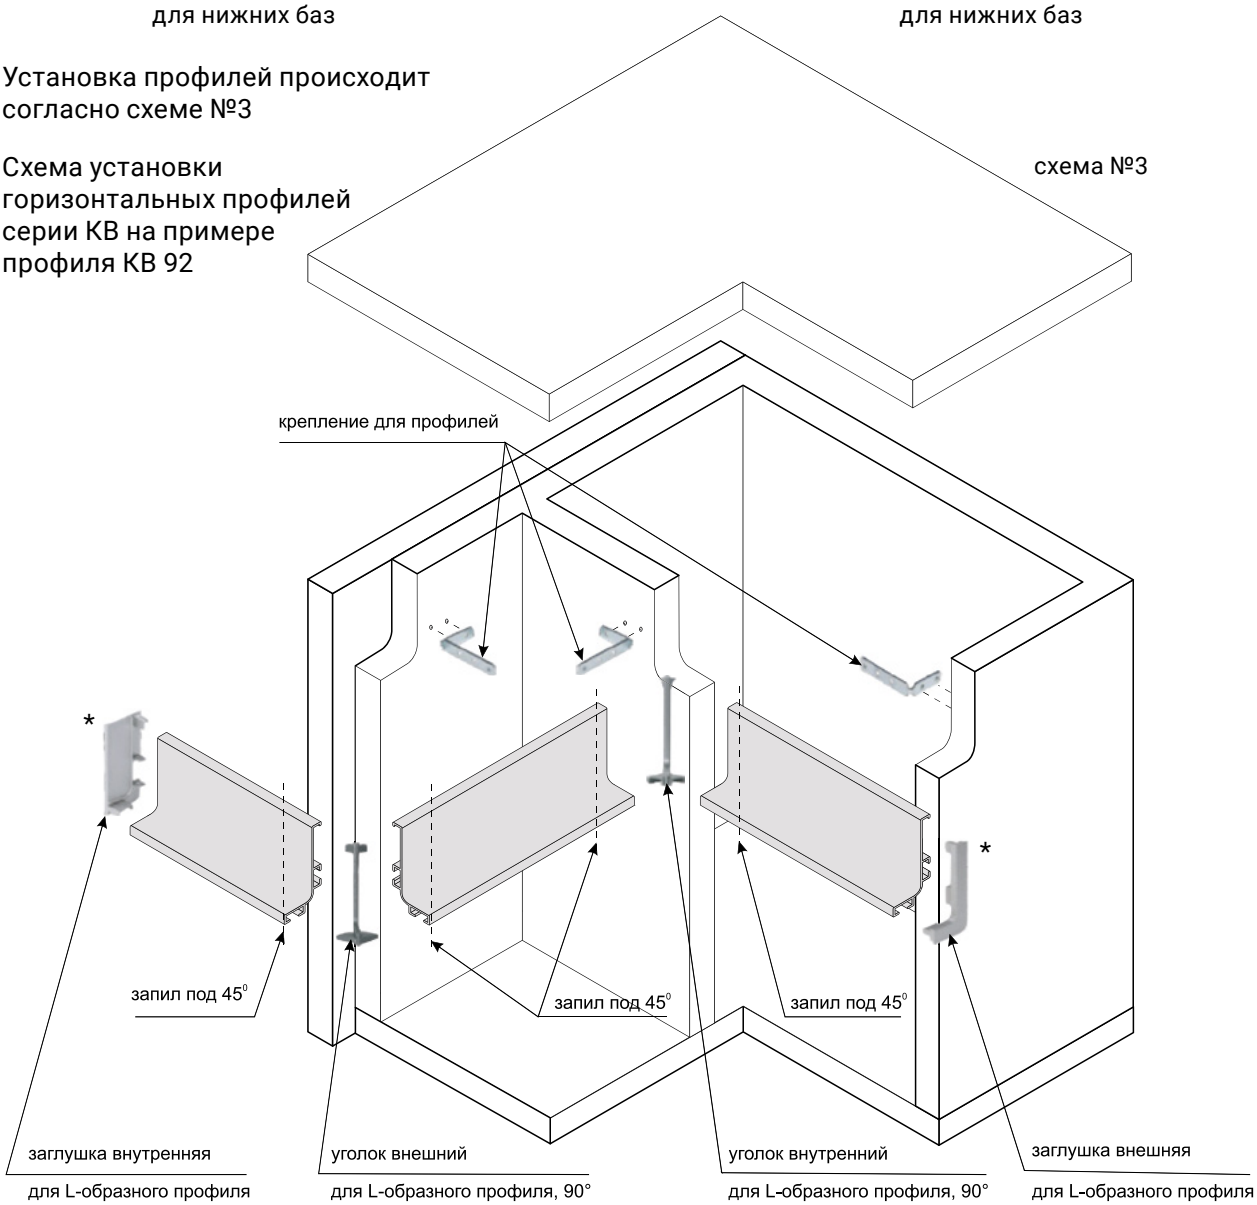

** при использовании заглушек внутреннего или внешнего типа отрезок профиля следует уменьшить на 2 мм для каждой заглушки*

Порядок установки горизонтальных профилей КВ 95, КВ 96 для нижних баз

Для горизонтальных профилей КВ 95, КВ 96 при необходимости требуется фрезеровка боковин ящиков, как показано на схемах №10 и №11.

Схемы фрезеровки боковин ящиков

схема №10

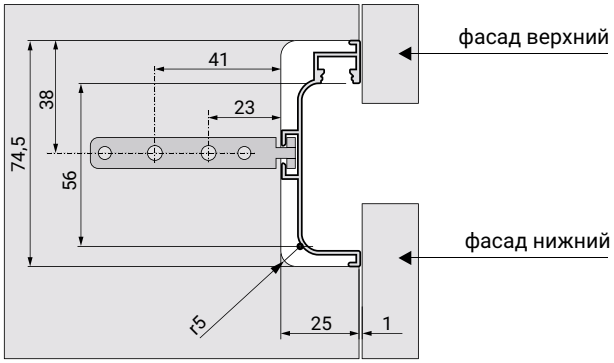

КВ 95
Профиль С-образный
с подсветкой

схема №11

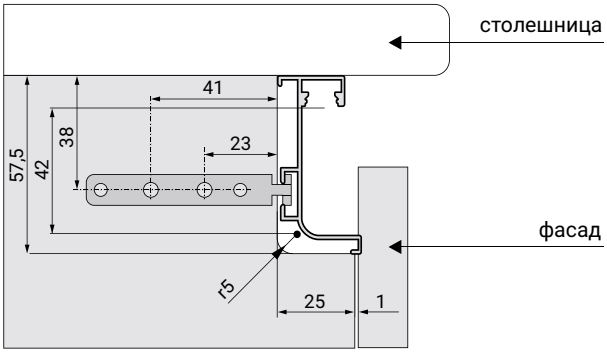

КВ 96
Профиль L-образный
с подсветкой

Установка профилей происходит согласно схеме №12

Схема установки горизонтальных профилей серии КВ на примере профиля КВ 96

схема №12

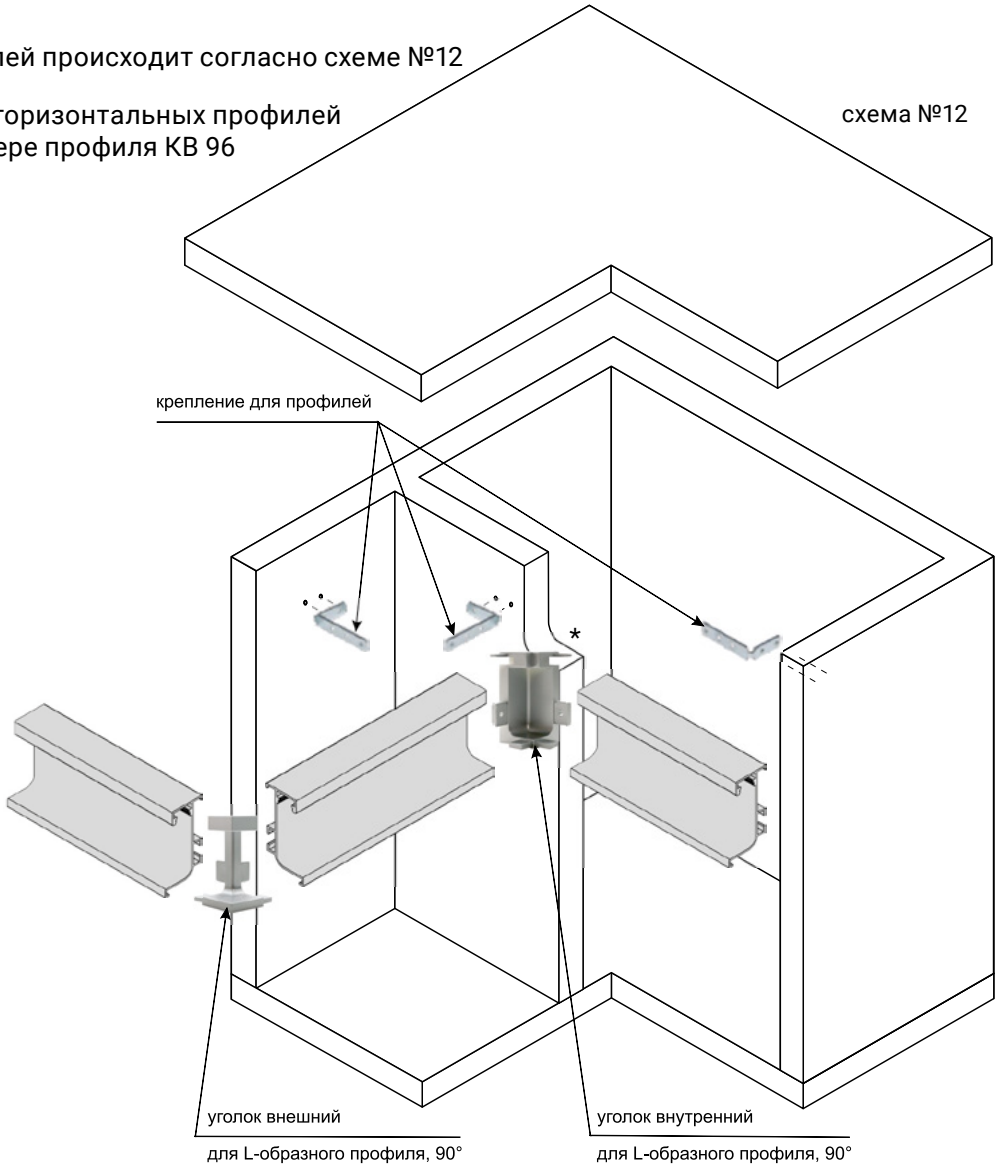

** при использовании уголков внутреннего или внешнего типа отрезок профиля следует уменьшить на 26 мм со стороны установки уголка*

Порядок установки врезных профилей для верхних баз КВ 93, КВ 94, КВ 97

Для врезных профилей КВ 93, КВ 94, КВ 97 требуется фрезеровка нижних панелей ящиков, как показано на схемах №4, №5 и №6.

КВ 93
Профиль врезной
без подсветки
для верхних баз

схема №4

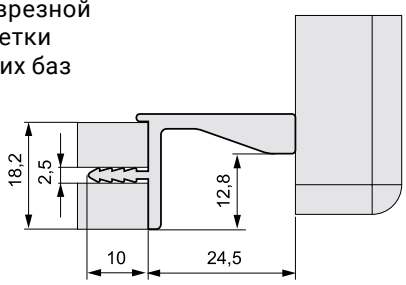

КВ 94
Профиль врезной
с двухсторонней подсветкой
для верхних баз

схема №5

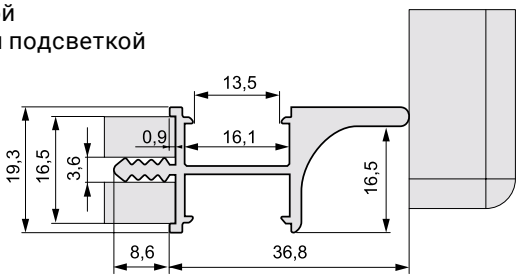

Профиль рассчитан на установку светодиодной ленты шириной 5-15 мм (на клейкой основе).

КВ 97
Профиль врезной
с односторонней подсветкой
для верхних баз

схема №6

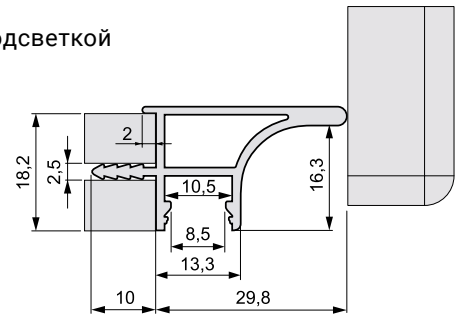

Профиль рассчитан на установку светодиодной ленты шириной 5-10 мм (на клейкой основе).

Порядок установки вертикальных профилей КВ 81, КВ 82

Для вертикальных профилей КВ 81, КВ 82 фрезеровка элементов корпуса не требуется.
Установка и монтаж происходит в соответствии со схемами №7, №8 и №9.

КВ 81
Профиль С-образный
вертикальный

схема №7

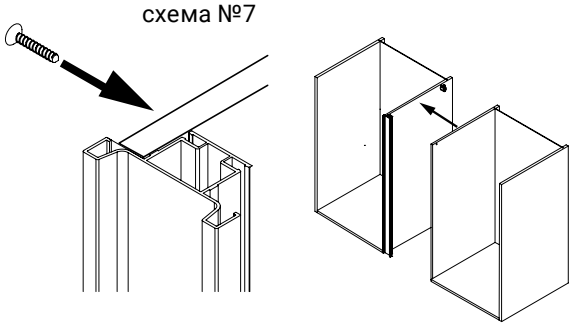

схема №8

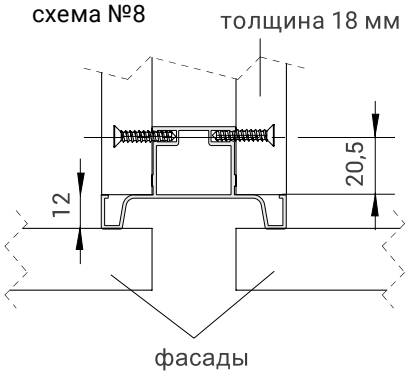

КВ 82
Профиль L-образный
вертикальный

схема №9

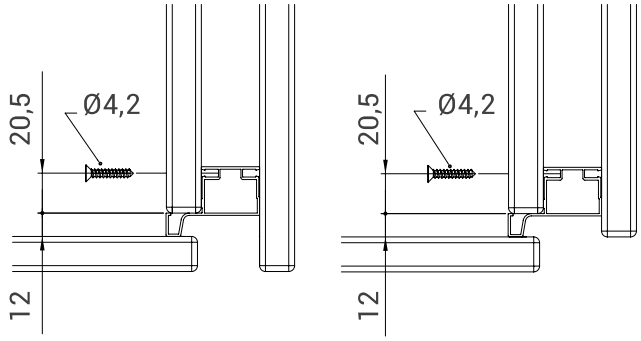

Порядок установки профиля КВ 70 с подсветкой для кухонного острова

Порядок сборки и установки:

1. Нарежьте профили из расчета: длина детали = L - 93 мм, где L - длина конструкции с углами с двух сторон и соберите конструкцию.
2. При необходимости разместите светодиодную ленту.
3. Установите собранную конструкцию на полку-опору и подключите светодиодную ленту. Сверху накройте подготовленной столешницей.

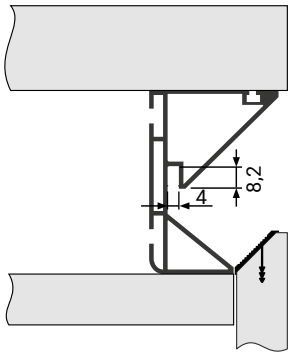

Для подсветки профиля КВ 70 применяются светодиодные ленты шириной 5 мм и мягкий силиконовый рассеиватель, предназначенный для установки в паз размером 4х8 мм. Приобретаются отдельно.

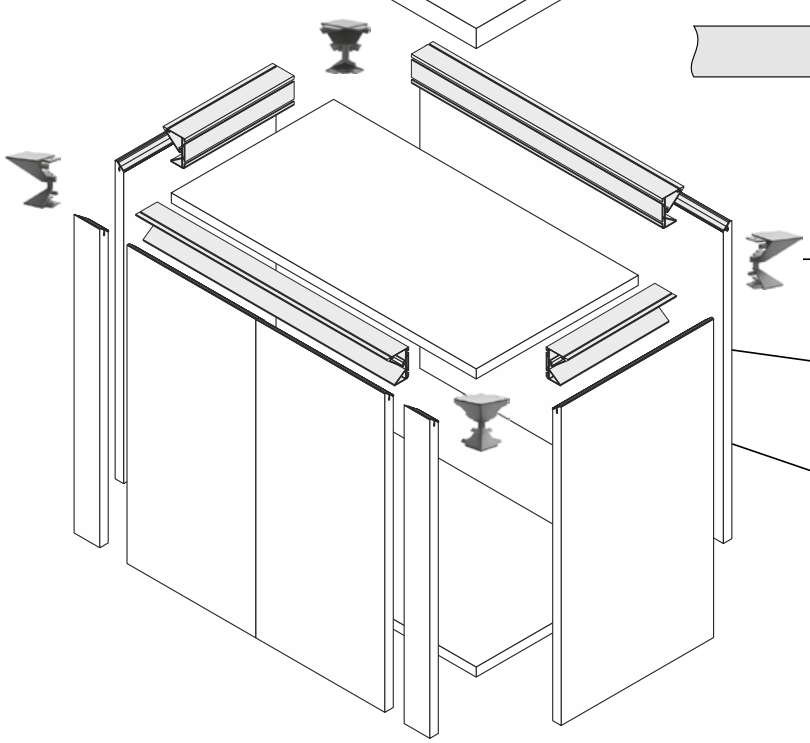

Уголок внешний для профиля КВ 70

Профиль КВ 70 с подсветкой для кухонного острова

Профиль врезной Т18-05 (45°) (стр.75)

Схема установки вертикального профиля компенсатора КВ 80 для встроенной техники
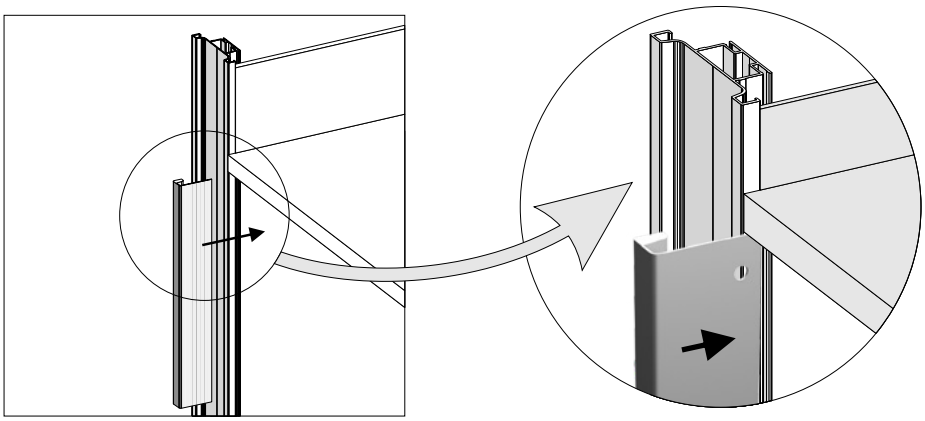
Профиль компенсатор КВ 80 предназначен для скрытия зазора между лицевой панелью духового шкафа и вертикальным профилем серии КВ.