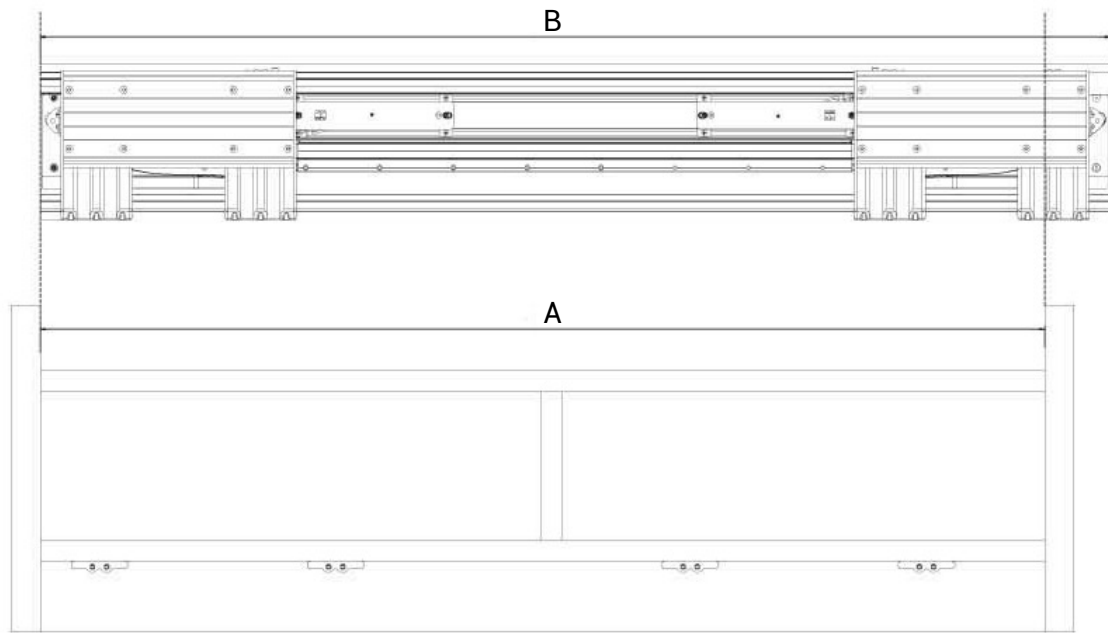


A - внутренний проем шкафа

B - первоначальный размер направляющей



После обрезки

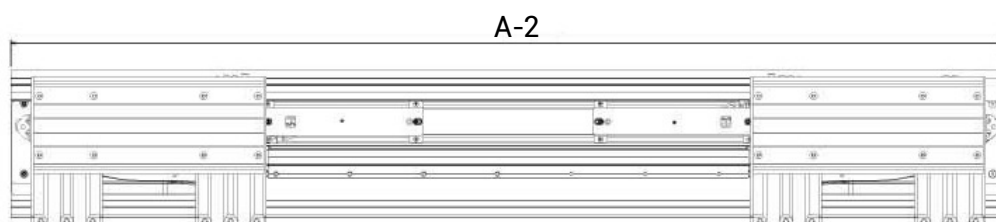









Таблица расчета длины комплектующих

	A	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2780
 <p>Верхняя направляющая</p>	A	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2780
 <p>Вкладыш в верхнюю направляющую</p>	$A/2 + 25$	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1415
 <p>Нижняя направляющая</p>	A	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2780
 <p>Вкладыш 1 в нижнюю направляющую</p>	$A/2 + 25$	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1415
 <p>Вкладыш 2 в нижнюю направляющую</p>	$A - 450$	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2330
 <p>Фиксирующая пластина верхних роликов</p>	$A/4 - 50,5$	312	337	362	387	412	437	462	487	512	537	562	587	612	644,5
 <p>Фиксирующая планка для нижних роликов</p>	$A/4 - 62,5$	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	632,5