

Техническое описание раздвижной системы MODUS T409

Раздвижная система T409 рассчитана только для двухдверных шкафов.

Система используется как для тяжелых дверей (до 50 кг), так и для легких небольших фасадов в корпусной мебели. Для монтажа роликов и направляющих не требуется предварительная фрезеровка. Фасады в данной системе могут быть как в профиле, так и без него. В качестве алюминиевого обрамления можно использовать фасадные профили серии MZ (MZ 03, MZ 04, MZ 09, MZ 10, MZ 12, MZ 13, MZ 17, MZ 19).

— Максимальная нагрузка на дверь: 50 кг.

— Толщина двери: 18 – 20 мм.

— Ширина двери: 500 – 1800 мм.



— Высота двери: 800 – 2800 мм.

— Регулировка по горизонтали до 8 мм.

Рекомендуемая пропорция высоты к ширине фасада составляет 2,5:1.

Система T409 доступна в двух цветах: серебро A 00 и черный браш AB 05.


Комплектация:

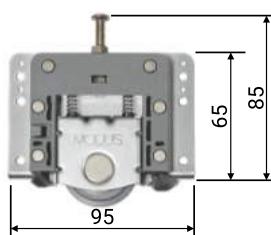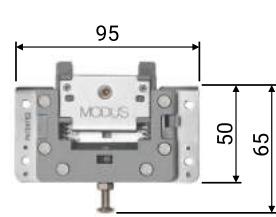

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ MODUS 41

Порядок сборки и установки фасадов

1. Схема установки фасадов в проём шкафа

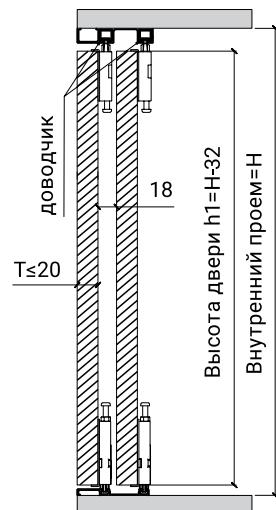


Расчет размеров дверей:

$h1 = H-32$,
где $h1$ - высота двери,
 H - высота проема


$L = (A+B)/2$,
где A - ширина перехлеста
(рекомендуется $A = 20$ мм),
 B - ширина проема

2. Схема установки доводчиков в направляющую

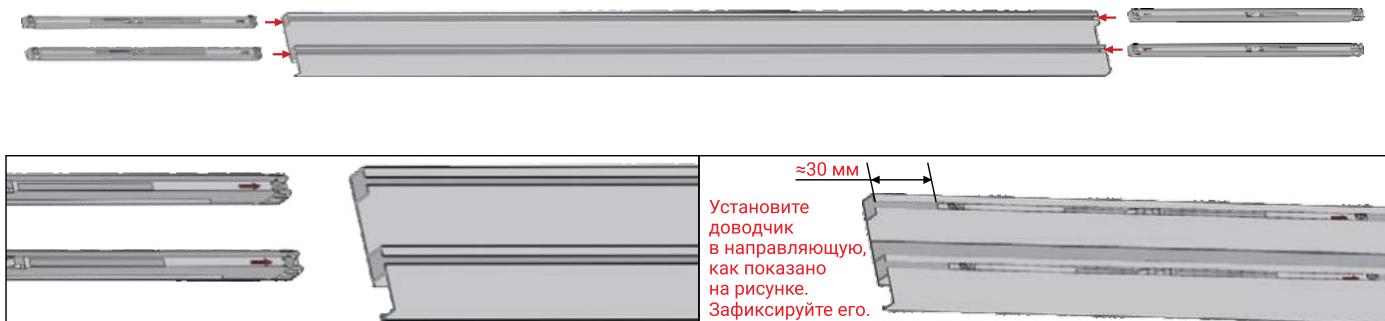


3. Схема установки направляющих


После фиксации нижней направляющей вставьте заглушку в соответствующий паз для того, чтобы скрыть крепежные саморезы.

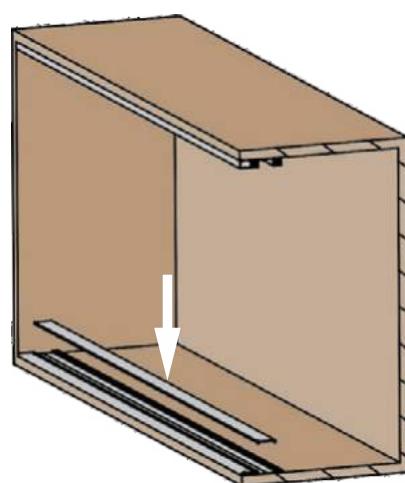

4. Схема установки роликов

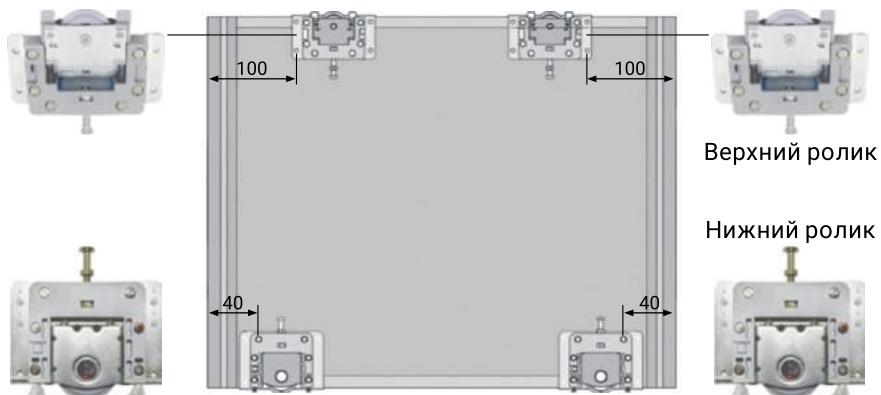



Зафиксируйте ролики,
как показано на рисунке

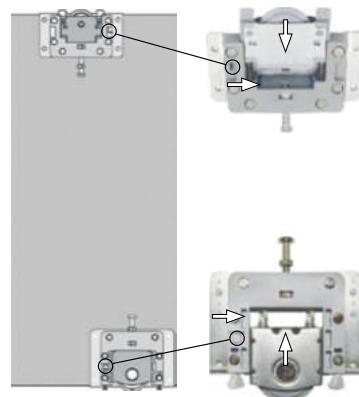


5. Схема установки двери

Начинайте установку двери с нижней части. Не наклоняйте дверь более чем на 20° относительно направляющей. Затем поднимите дверь, чтобы вставить верхние ролики в направляющую.

После установки двери переведите ролики в открытое положение, как показано на рисунке.

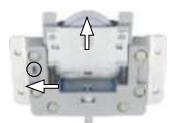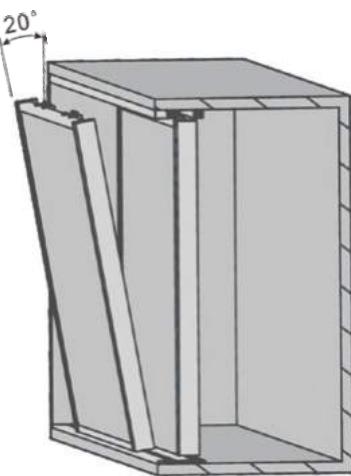


Верхний ролик

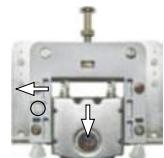

Нижний ролик

6. Регулировка дверей по высоте

- При необходимости отрегулируйте выпад роликов при помощи винта.
- Зафиксируйте данное положение гайкой

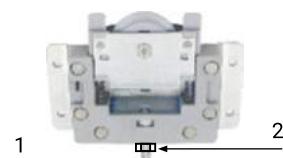

7. Позиционирование и регулировка доводчика



Отведите захват в открытое положение согласно изображению. Зафиксируйте доводчик в крайнем положении в направляющей. Закройте дверь. При необходимости измените положение доводчика в направляющей и зафиксируйте его.

