Раздвижная система MODUS T309

Раздвижная система T309 рассчитана только для двухдверных шкафов, в том числе невысоких тумб. Система используется как для тяжелых дверей (до 50 кг), так и для легких небольших фасадов в корпусной мебели. Для монтажа роликов и направляющих необходима предварительная фрезеровка. Фасады в данной системе могут быть, как в профиле, так и без него.В качестве алюминиевого обрамления можно использовать фасадные профили серии MZ (MZ 04, MZ 10, MZ 17).
Минимально допустимое расстояние между фасадами - 7 мм.

- Максимальная нагрузка на дверь: 50 кг.
- Толщина двери: ≥18 мм.
- Ширина двери: 500 – 1800 мм.
- Высота двери: 800 – 2800 мм.
- Регулировка по горизонтали до 8 мм.

Рекомендуемая пропорция высоты к ширине фасада составляет 2,5:1.

Система T309 доступна в двух цветах: серебро A 00 и черный A 26.

Комплектация:

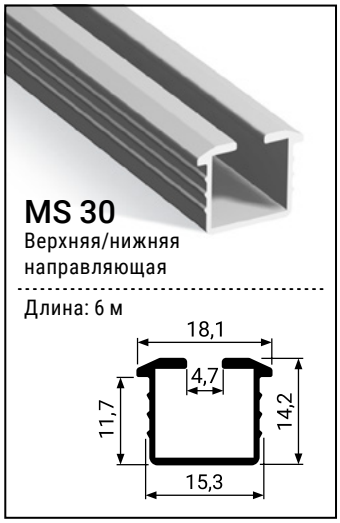

Доводчик (4 шт.)

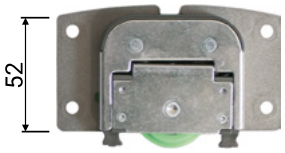

Ролик врезной (8 шт.)

Порядок сборки фасадов и подготовки корпуса

1. Схема установки фасадов в проем шкафа

h1 = H-12, где h1 - высота двери, H - высота проема
L = (A+B)/2, где L - ширина двери,
A - ширина перехлеста (рекомендуется A = 20 мм),
B - ширина проема
G - величина углубления двери относительно боковины шкафа

Рис. 1.

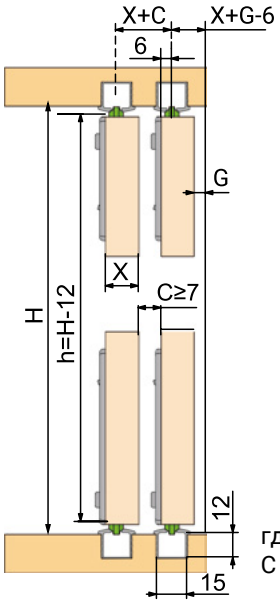

где X - толщина фасада
C - зазор между фасадами

2. Расчет длины направляющей и паза под направляющую при использовании заглушек.

Рис. 2.

Паз под направляющую

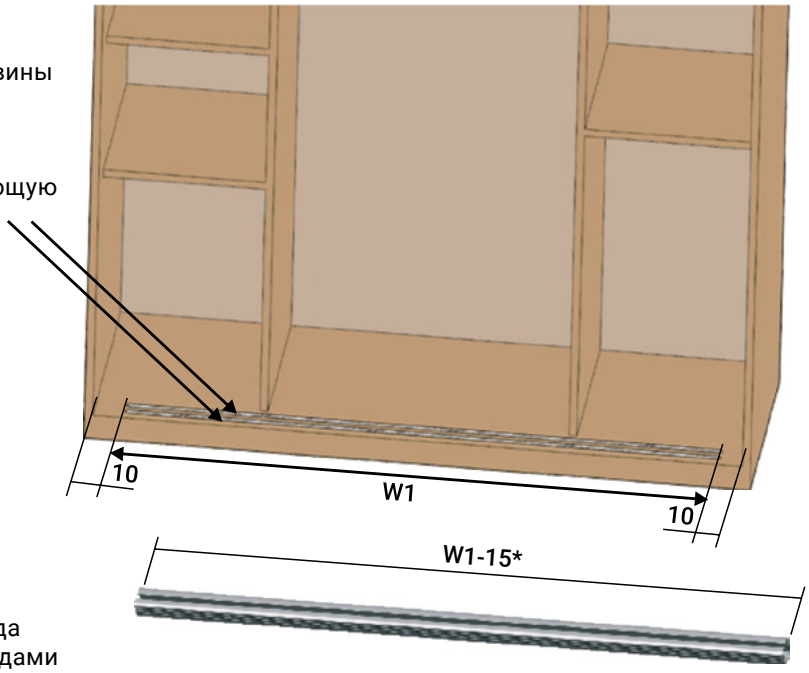

3. Схема установки доводчиков в направляющую

Доводчик вставляем в верхнюю направляющую

4. Схема установки пластиковой заглушки

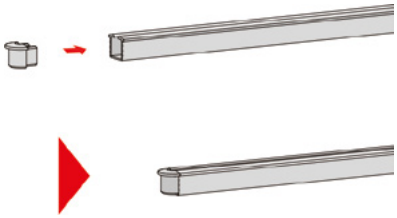

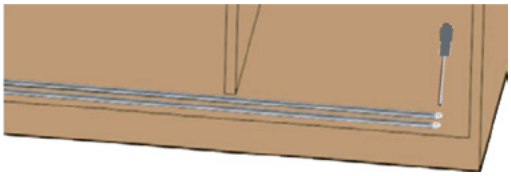

Закрутите винт в заглушке, чтобы вынуть направляющую

5. Схема фрезеровки фасада под ролики

Сделайте симметричные углубления с обратной стороны фасада

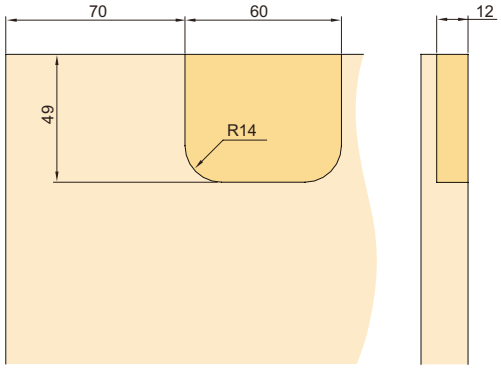

6. Схема установки роликов

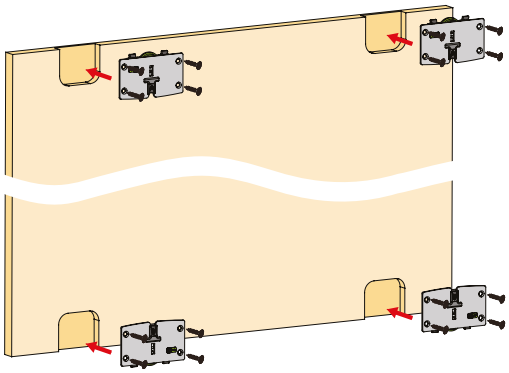

7. Зафиксируйте ролик в нижнем положении

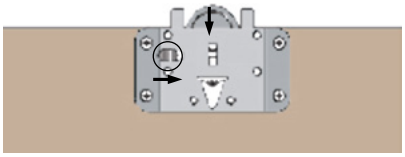

Внимание: во время установки ролик должен быть в горизонтальном положении

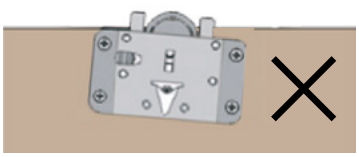

8. Схема установки дверей

Начинайте установку двери с нижней части.
Не наклоняйте дверь более чем на 20^0 относительно направляющей.
Затем поднимите дверь, чтобы вставить верхние ролики в направляющую.

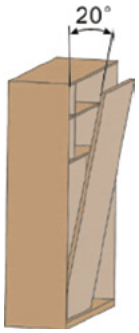

После размещения двери в направляющих сдвиньте кнопку-переключатель, как показано на рисунке

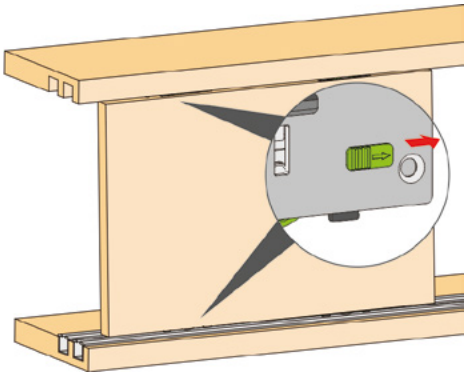

9. Регулировка дверей по высоте

При необходимости отрегулируйте вертикальное положение роликов при помощи винта

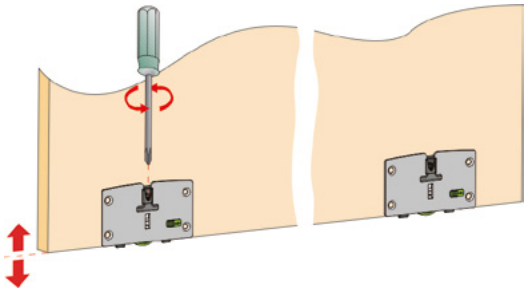

10. Позиционирование и регулировка доводчиков
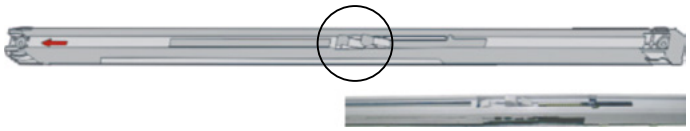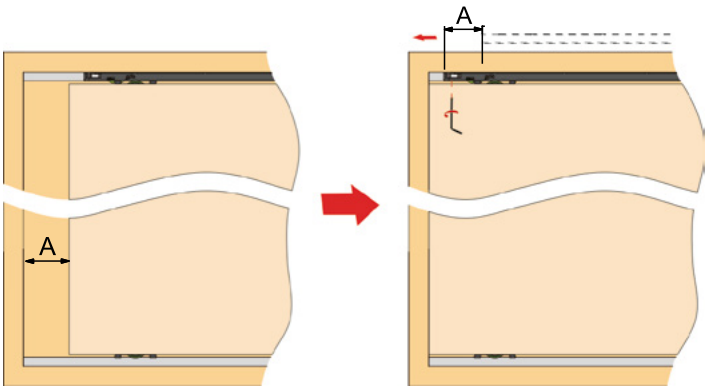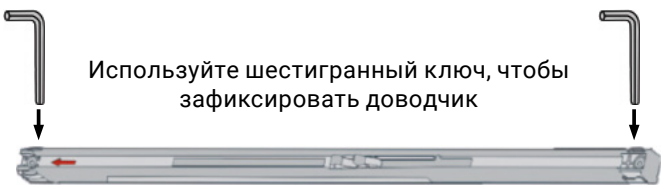
Отведите захват в открытое положение согласно изображению. Зафиксируйте доводчик в крайнем положении в направляющей. Закройте дверь.
При необходимости измените положение доводчика в направляющей и зафиксируйте его.